# Quick Start Guide

Please read this manual and Safety Regulations carefully before using the product. Keep them in a safe place.



Printed in China © 2012 Sony Corporation

### Initial Setup

Check supplied items




☐ Power cord

☐ Battery pack\*

\* The battery pack is installed on your computer at the time of delivery.

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


Connect AC adapter



With the battery pack installed on your computer, plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

Turn on your VAIO® computer

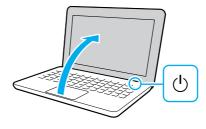

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

# Locate User Guide

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

Connect to the

### ☐ Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

#### ☐ Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the Settings
- 2 Click \* (the network icon).
- **3** Select the desired network (SSID) and click Connect.
- For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

An introduction of the **User Guide** is available on your computer. Update to the complete guide online by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the Search
- 2 Click Apps and enter "VAIO Manual" in the search box.
- 3 Click VAIO Manual in the Apps list.

## Start VAIO Care

While the computer is on, press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then complete the following steps by clicking the items in the right pane.

#### ☐ Use VAIO Update Click VAIO Software

- To use **Windows Update**, click the Search charm and Settings, then search Windows Update.
- ☐ Create your Recovery Media Click Advanced Tools.
- Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied Recovery, Backup and Troubleshooting Guide before creating the Recovery Media.
- Register your computer Click About your VAIO.

## Use Microsoft account

Sign in to Windows with a Microsoft account so that you can use and download apps from Windows Store.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the Settings
- 2 Click Change PC settings, Users, and Switch to a Microsoft account
- 3 Follow the on-screen instructions.

### Parts and Controls

Built-in camera / indicator



⊖-**©**-⊕ DC IN port Air exhaust vent

**∜ 4** USB port (Compliant with the USB 3.0 standard, and supports USB charging.

옮 LAN port

Monitor port

**HDMI** output port

Built-in microphone "Memory Stick Duo" slot Media access indicator

**SD** memory card slot

→ Charge indicator

Press the bottom left of the touch pad to click.

PDisc drive indicator

**WIRELESS** indicator

Touch pad

**ASSIST** button

**WEB** button

**VAIO** button

Built-in speakers

() Power button / indicator

### Care and Handling Tips

### **Computer Handling**

Do not exert pressure on your computer. especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

#### **HDD Care**

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

#### Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

### **Liquid Damage**

Protect your computer from contact with

• Headset compatible headphones jack

the USB 2.0 standard.)

Optical disc drive

(Bottom)

Starts VAIO Care while your computer is on -

easily tune-up and self support the computer.

Launches the web browser - starts Windows,

then the web browser when your computer is off.

Executes the assigned task - pressing and holding

down the button enables you to change the task.

Battery off button

### Support websites

http://esupport.sony.com/US/VAIO (USA) http://www.sony.ca/support/ (Canada: English) http://fr.sony.ca/support (Canada: French) http://esupport.sony.com/LA/VAIO (Latin American area)

http://esupport.sony.com/BR/VAIO (Brazil)



### SONY

# Guide de Démarrage Rapide

Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les **Réglementations de** sécurité avant d'utiliser ce produit.

# Conservez-les dans un endroit sûr.

### Configuration initiale

### Vérifier les articles fournis

- ☐ Adaptateur c.a.
- ☐ Cordon d'alimentation
- ☐ Batterie\*

- \* La batterie est installée sur l'ordinateur au moment où vous recevez l'ordinateur.
- Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

Connexion à Internet

Connectez-vous à Internet afin d'activer

Connectez votre ordinateur et votre routeur

☐ Connexion Wi-Fi<sup>MD</sup> (Réseau local sans fil)

1 Pointez sur le coin supérieur droit de

le bas et cliquez sur le symbole 🔯

2 Cliquez sur 📶 (icône réseau).

cliquez sur Connecter.

l'écran, puis déplacez le pointeur vers

3 Sélectionnez le réseau souhaité (SSID) et

Pour de plus amples renseignements sur

la clé de sécurité et les autres paramètres,

reportez-vous au manuel du périphérique

réseau ou aux informations fournies par

votre fournisseur d'accès à Internet


Windows automatiquement.

avec un câble de réseau local.

□ Connexion câblée

Paramètres.

### Brancher à I'adaptateur c.a.



Une fois la batterie installée dans votre ordinateur, branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. dans une prise c.a. et l'ordinateur.

Durant vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.

Repérer le Guide

Une introduction au Guide de l'utilisateur

disposer de la version complète du quide,

1 Ouvrez les symboles en pointant sur le

déplacez le pointeur vers le bas et cliquez

coin supérieur droit de l'écran, puis

2 Cliquez sur **Applications** et saisissez

« Manuel VAIO » dans la zone de

**3** Cliquez sur **Manuel VAIO** dans la liste

est disponible sur votre ordinateur. Pour

suivez les étapes décrites ci-dessous.


sur le symbole Rechercher.

recherche.

Applications.

de l'utilisateur

# Mettez en marche votre ordinateur VAIOMD

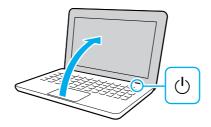

Appuvez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

Le processus de démarrage demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

# C Démarrer VAIO Care

Lorsque l'ordinateur est allumé, appuvez sur le bouton ASSIST pour lancer VAIO Care, puis effectuez les étapes suivantes en cliquant sur les éléments qui se trouvent dans le panneau de droite.

☐ Utilisation de VAIO Update Cliquez sur **Logiciels VAIO**.


- Pour utiliser Windows Update, cliquez sur le symbole Rechercher et Paramètres, puis recherchez Windows Update
- ☐ Création des Média de Réinstallation Cliquez sur Outils avancés.
- Aucun Média de Réinstallation n'est fourni avec cet ordinateur. Reportez-vous au Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage avant de créer des Média de
- ☐ Enregistrement de votre ordinateur Cliquez sur À propos de votre VAIO.

### Utiliser un compte Microsoft

Connectez-vous à Windows à l'aide d'un compte Microsoft afin de pouvoir télécharger et utiliser des applications à partir du Windows Store.

- 1 Pointez sur le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur le symbole 💍
- 2 Cliquez sur Modifier les paramètres du PC, Utilisateurs, et Passer à un compte Microsoft.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

### Pièces détachées et contrôles

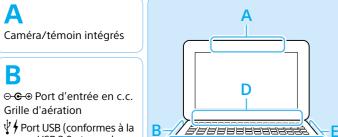


Grille d'aération

norme USB 3.0 et prend en charge le chargement USB.) 器 Port réseau local

Port d'écran

Port de sortie **HDMI** 

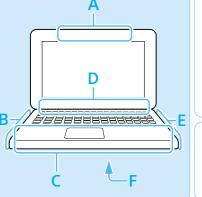

? Prise casque compatibles avec casque d'écoute

∜ Port USB (conformes à la norme USB 2.0.)

Lecteur de disque optique

(Dessous)

Bouton d'arrêt de la batterie

Microphone intégré Fente pour « Memory Stick

Témoin d'accès aux médias Fente pour carte mémoire **SD** 

→ Témoin de charge Témoin de lecteur de disque

Témoin WIRELESS

Pavé tactile

inférieur gauche du pavé tactile pour cliquer.

Bouton **ASSIST** 

Appuyez dans l'angle

Lance **VAIO Care** lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur

Bouton WEB

Lance le navigateur web - démarre Windows, puis le navigateur web lorsque votre ordinateur est arrêté. Bouton VAIO

Exécute la tâche assignée - en appuyant et maintenant enfoncé le bouton, vous pouvez

changer de tâche

Haut-parleurs intégrés

( Bouton/Témoin d'alimentation

### Conseils sur l'entretien et la manipulation

### Manipulation de l'ordinateur

N'exercez pas de pression sur votre ordinateur. en particulier sur l'écran ACL/tactile ou câble de l'adaptateur c.a.

### Utilisation sécuritaire du disque dur

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

#### Ventilation

Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet de éviter une surchauffe.

#### Dommages causés par les liquides Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

### Site web de support

http://esupport.sony.com/US/VAIO (États-Unis) http://www.sony.ca/support/ (Canada: Anglais) http://fr.sony.ca/support (Canada: Français) http://esupport.sony.com/LA/VAIO (Amérique latine)

http://esupport.sony.com/BR/VAIO (Brésil)



Ordinateur personnel Série T SVT141